


Drehtisch Rotary Stage

DT 65

9012.0154

Ausgabe 19.02.2007

- SYS-65-kompatibel
- verzugsarme Aluminiumlegierung, schwarz eloxiert
- Präzisions-Wälzlager
- spielarmes Schneckengetriebe (Untersetzung 180:1)
- Drehteller mit
 - zentralem Gewinde M4
 - zentralem Gewinde M6
 - Aufnahme und Apertur \varnothing 25 mm
 - Aufnahme \varnothing 35 mm und Apertur \varnothing 30 mm
- for use with SYS 65
- deformation-resistant aluminium alloy, black anodized
- precision bearings
- nearly backlash-free worm gear (reduction ratio 180:1)
- rotary stage with
 - central M4 thread
 - central M6 thread central
 - retainer and aperture \varnothing 25 mm
 - retainer \varnothing 35 mm and aperture \varnothing 30 mm

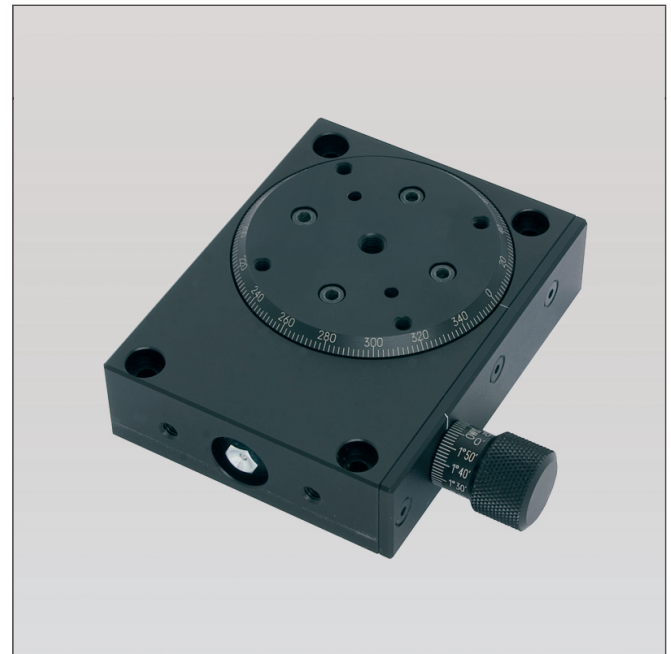

Dieser Präzisions-Drehtisch gestattet unbegrenzte Drehwinkel bei Auflösungen von weniger als einer Winkelminute. Er ist sowohl für waagerechte als auch für senkrechte Drehachsen geeignet.

Das Präzisions-Kugellager und der Schneckenantrieb sind vorgespannt.

Der Drehtisch DT 65 ist unmittelbar SYS 65-kompatibel und auch mit verschiedenen Motorisierungen lieferbar.

This precision rotary stage provides unlimited angle of rotation at resolutions of less than one angular minute. It is suitable for both horizontal and vertical rotational axes.

The precision, ball bearings and the worm gear are preloaded.

The DT 65 rotary stage is thoroughly compatible with SYS 65 and is also available with different motors.

Bestellangaben/Ordering Information

		Typ/type	Bestell-Nr./part no.
Drehtisch DT 65 ohne Apertur, mit M4 Gewinde	rotary stage DT 65 without aperture, with thread M4	DT65-M4	33.065.0450
Drehtisch DT 65 ohne Apertur, mit M6 Gewinde	rotary stage DT 65 without aperture, with thread M6	DT65-M6	33.065.0650
Drehtisch DT 65 mit Aufnahme \varnothing 25 mm	rotary stage DT 65 with retainer \varnothing 25 mm	DT65-D25	33.065.2550
Drehtisch DT 65 mit Aufnahme \varnothing 35 mm	rotary stage DT 65 with retainer \varnothing 35 mm	DT65-D35	33.065.3550

Zubehör/Accessories

Reiter RT 65, 20 mm, mit Rändelschraube	slide RT 65, 20 mm, with knurled screw	RT 65-20-R	16.021.0020
---	--	------------	-------------

